

### Sidor sedda uppifrån

#### Material

Ytter panel 22 x 95 mm sågas till 78 mm bredd planade sidan inåt, till lådsidor

Ytter panel 22 x 45 mm till handtag och hörnförstärkning

Ytter panel 22 x 70 mm till botten och tak

Olje härdad masonite 3,0 mm till spont

Plywood 12 mm till botten

Plywood 7 mm till tak


Trådspik 60 mm galvad alternativt 55mm trallskruv till handtag och lådsidor

Trallskruv 42 mm till hörnförstärkning

Underlagspapp till takbeläggning


Frigolit 50 mm till isolering tak

**OBS! Ej skalenlig**

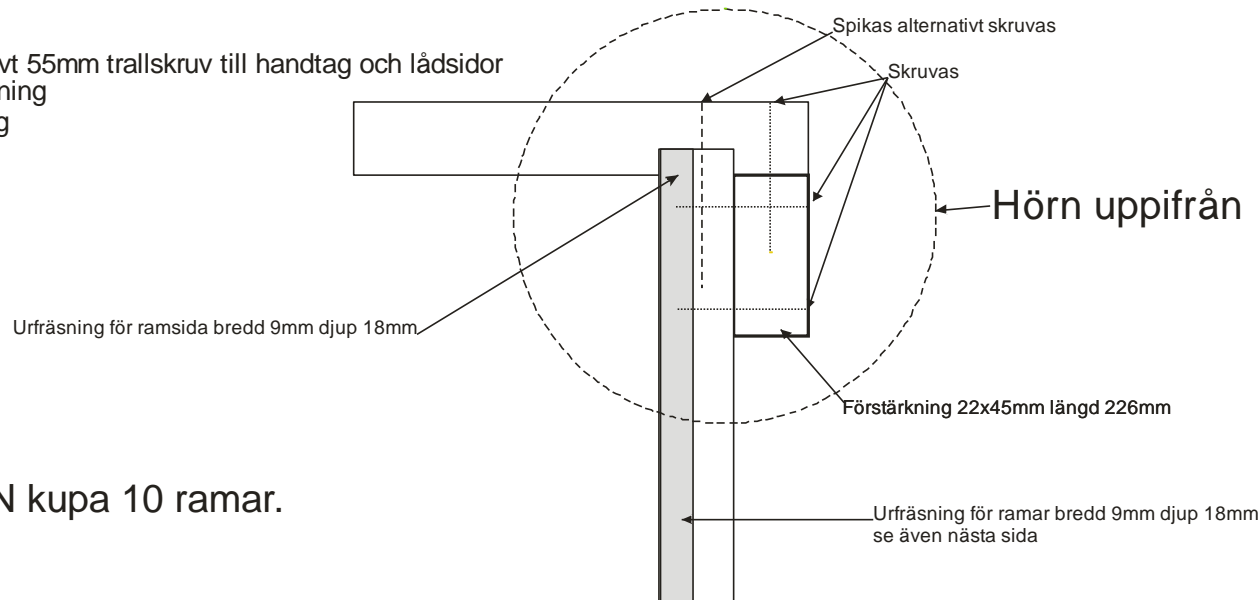

Ritning till lådor LN kupa 10 ramar.


Urban Schelén 2017-05-19

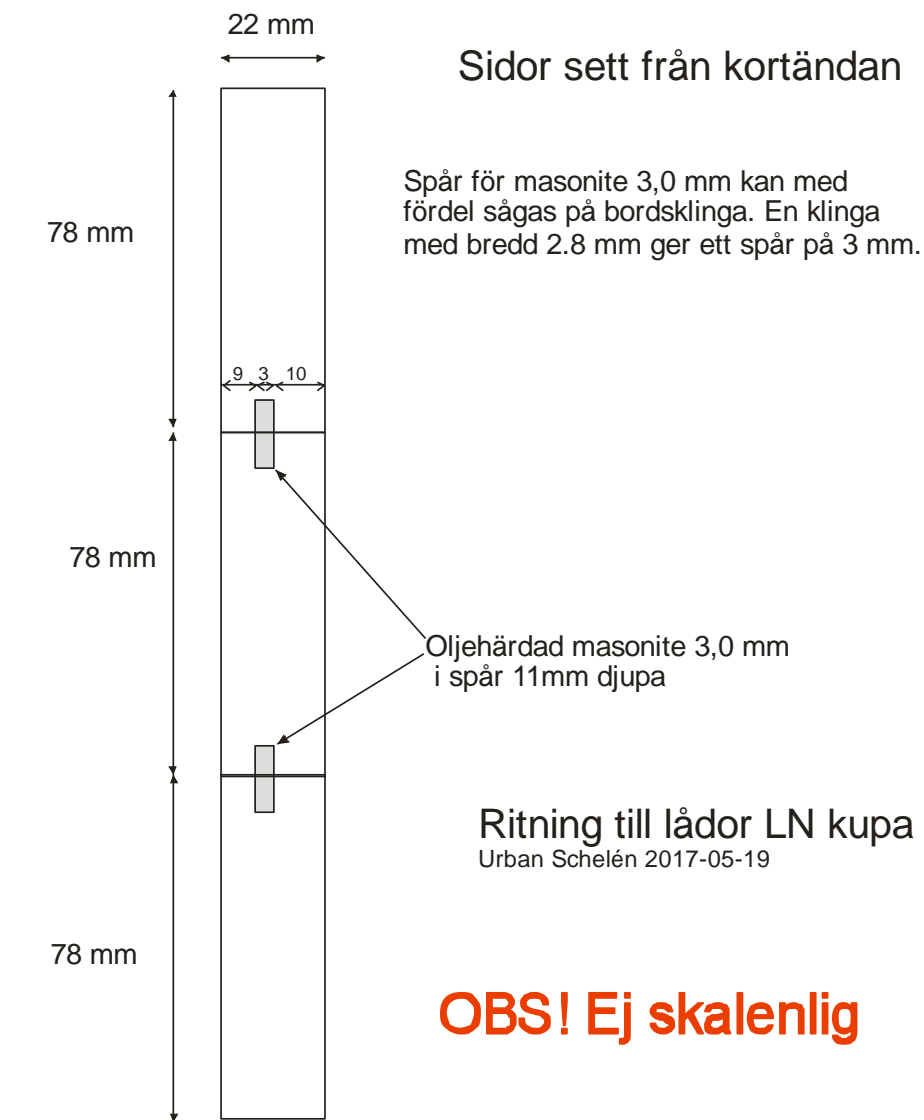



Ritning till lådor LN kupa 10 ramar.  
Urban Schelén 2017-05-19

**OBS! Ej skalenlig**

Sida för 10 ramar total längd 470 mm

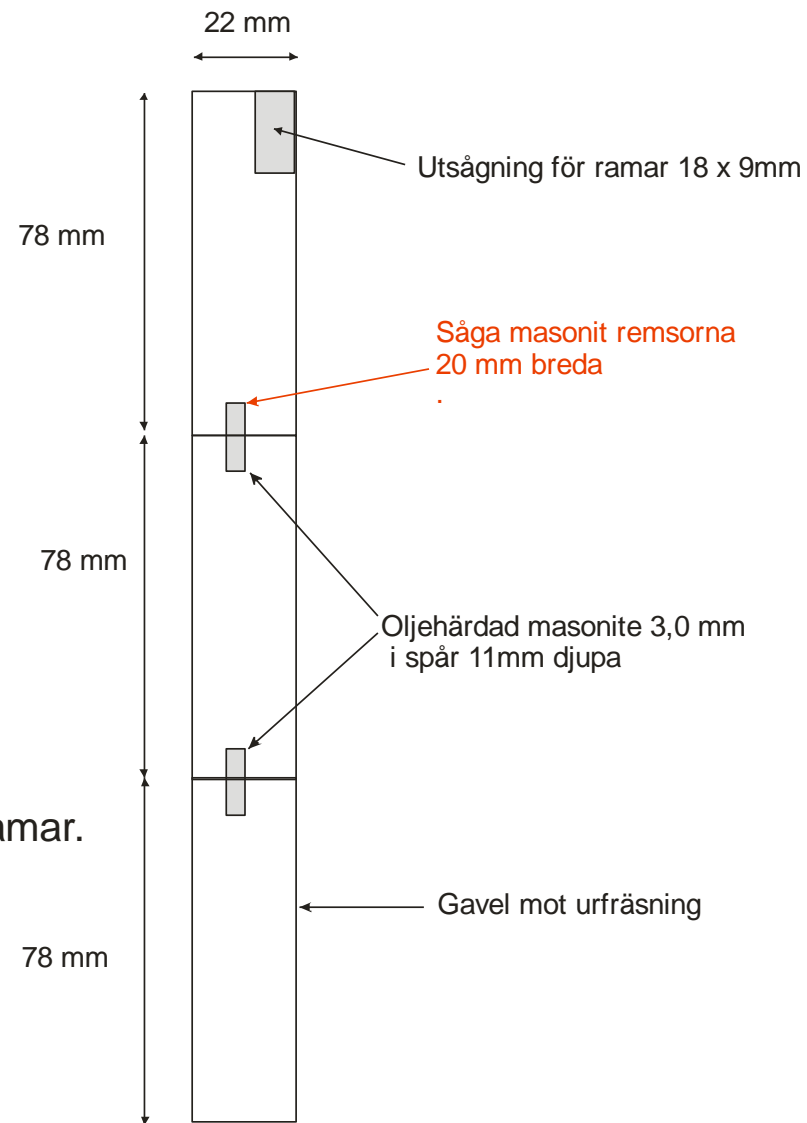


Sida med ursågning för ramar längd 398mm.

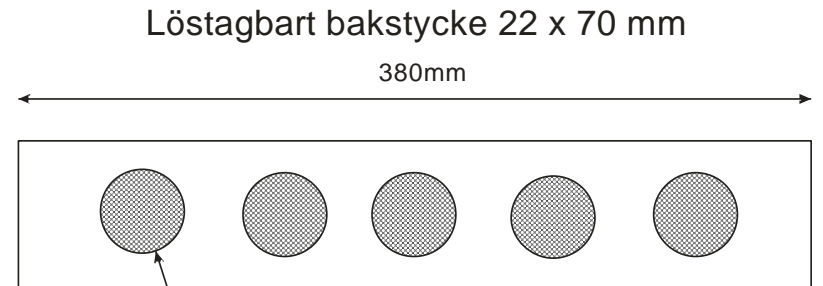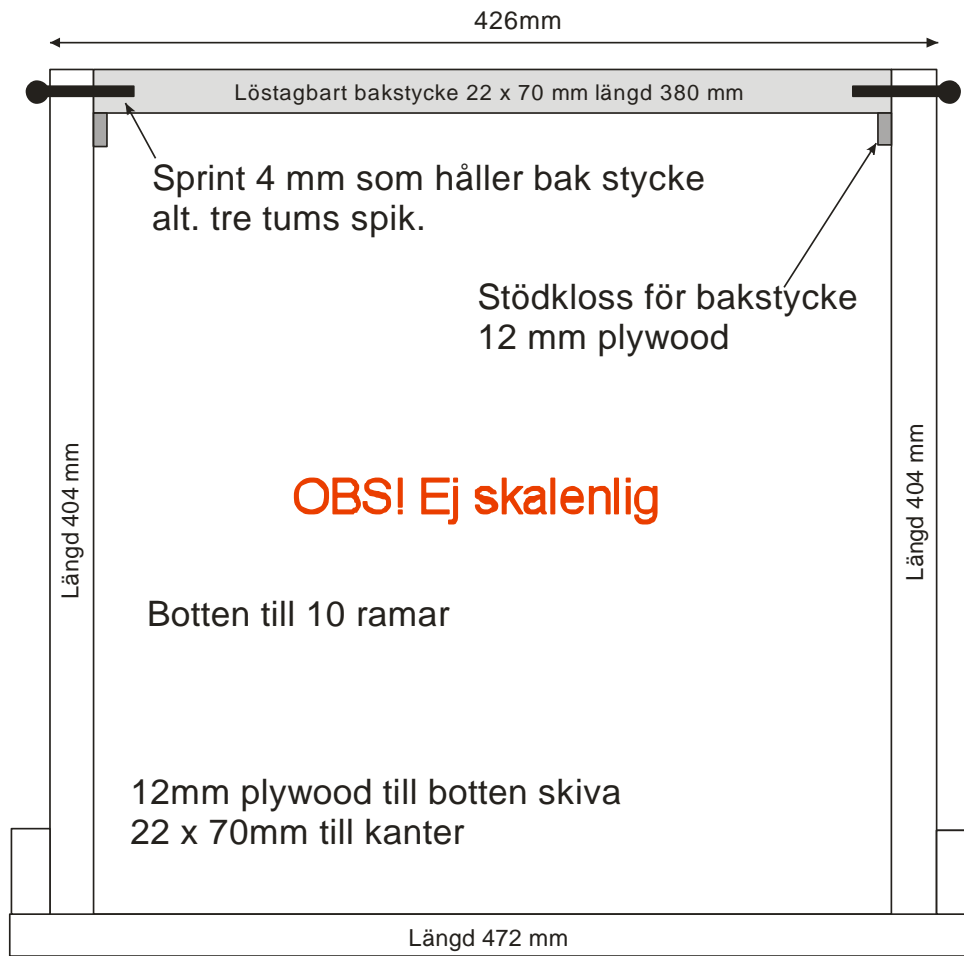


Ventilationshål med nät båda sidor  
35 mm i diameter  
alt uppsågning mellan de två yttre håler

Förstärkning 22x45mm längd 70 mm



Ritning till botten LN kupa.  
Urban Schelén 2017-05-19

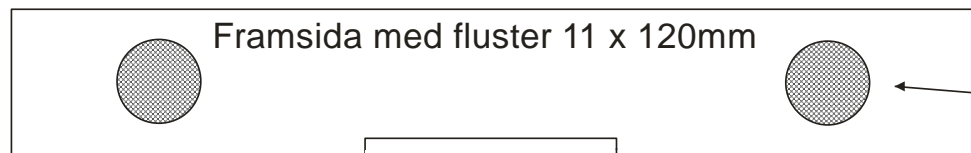

Ventilationshål med nät båda sidor  
35 mm i diameter

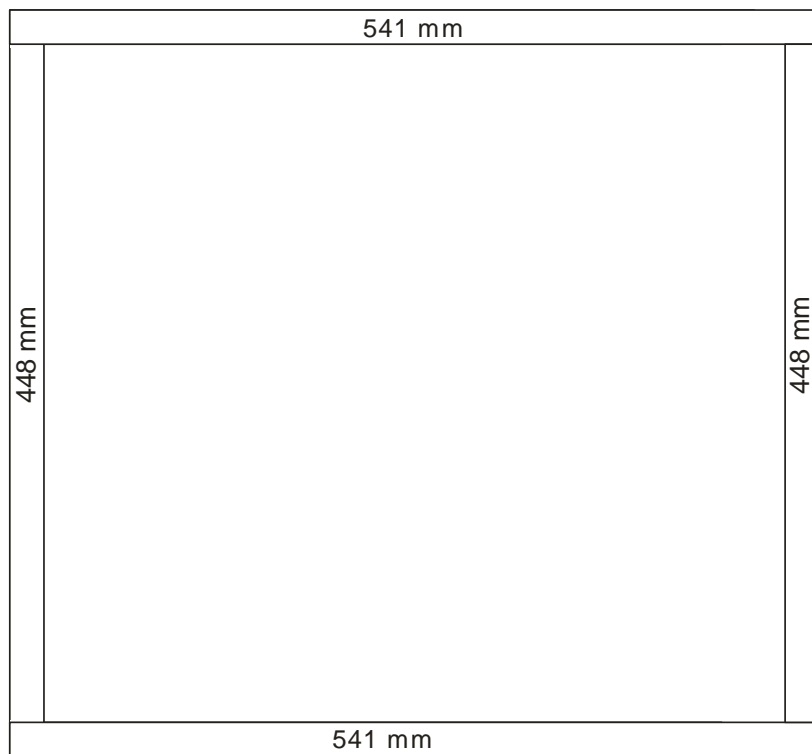

## Tak till 10 ramars kupa

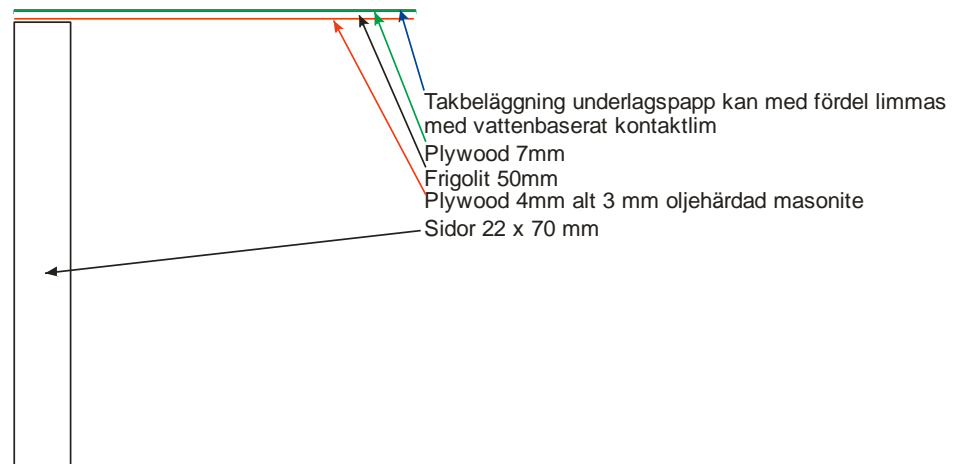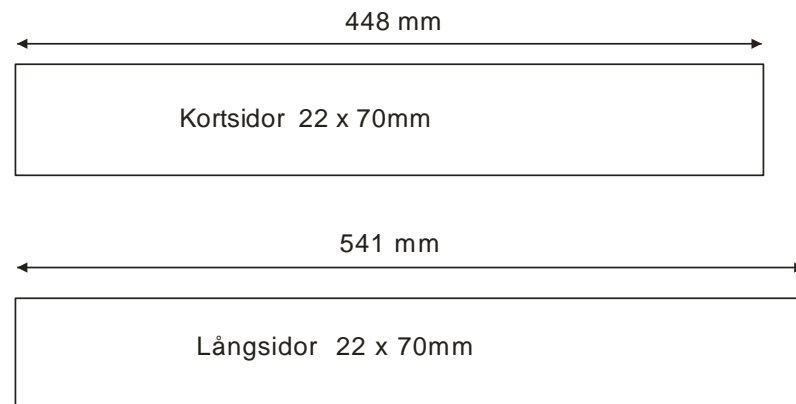


**OBS! Ej skalenlig**

Ritning till tak LN kupa 10 ramar.  
Urban Schelén 2017-05-19



Fals för ramar

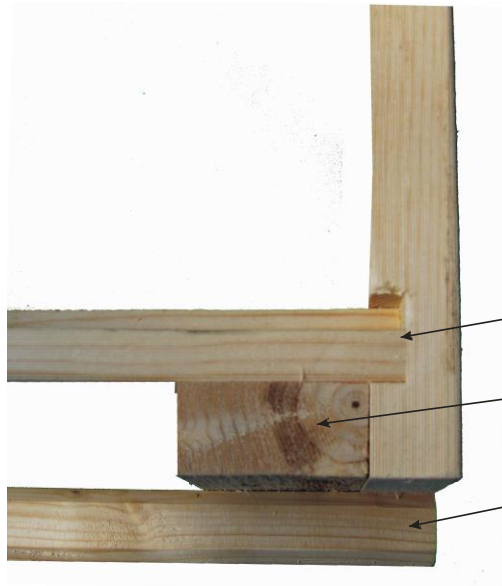

Urfräsning för sidan med fals för ramar


Hörn förstärkning

Handtag

Botten sedd framifrån



Botten sedd bakifrån

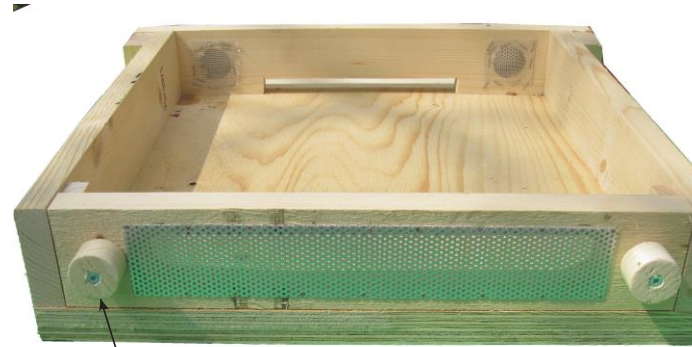

Knoppar från urborning  
av ventilationshål



Flusterbräda

Plyfaremsor som blir över från  
tillsågning av bottenkivan



Tak före isolering



Tak efter isolering



Silikonfog som myrstopp

Masonite 3 mm oljehärdad



Behandla gärna med kallpressad rå linolja  
Sätt kanter på en lämplig skiva och lägg på byggplast som tål linolja, på så sätt blir det minsta med spill.